

彩色电视机



**29PT7333**  
**34PT7333**

使用说明书

**29AL188**  
**34AL188**



3141 055 23061

**PHILIPS**

## 重要事项

### 在您安装电视机前

请确认您的包装箱包括以下物件：电视机，遥控器，使用手册，天线电缆（可选项）与同轴电缆（可选项）。

### 注意事项：

1. 请首先阅读您的使用手册－飞利浦电视机配有设计优良的遥控器与屏幕显示，确保您方便操作。
2. 本使用手册中的提示介绍可节省您安装电视机的时间和费用。有关顾客控制的调整不在保修范围内。
3. 有关本使用手册外的信息如销售点，其它飞利浦产品，请访问飞利浦官方网站([www.philips.com](http://www.philips.com))，它能自动连接到您所在地的飞利浦站点。
4. 在与维修中心联系之前请参阅第 17 页上的“解决问题提示”介绍。
5. 如果需要与维修中心联系，飞利浦建议您在电视机放置的居室中打电话询问，并能准备好遥控器，保修卡，电视机型号与其系列号。
6. 不要扔弃包装箱物品
  - 在没有彻底检查的情况下，因为电视机部件与附件可能分别放置在纸箱中。
  - 在保修期内维修您可能需要包装箱。

### 回收指示



本电视机为可回收及再生材料制造。为减少环境中的废弃物，有专门的公司收集用过的电视机，集中可重新利用的材料后进行拆除。(具体情况请咨询当地的销售商)。

## 目录

### 基本

安全信息.....	4
注意事项.....	4

### 新功能

画面扫描模式.....	5
YPbPr 数码高清晰度输入.....	5

### 安装

安装您的电视机.....	6
电视机上的按键.....	6
遥控器按键.....	7
语言.....	8
自动搜寻.....	8
人工搜寻.....	9
频道排序.....	9
频道编辑.....	10

### 操作

画面设定.....	11
声音设定.....	11
功能设定.....	11
角度调整.....	11
定时器.....	12
儿童锁.....	12
格式.....	13
数码监控.....	13
DIGI PIC DEMO .....	13
个人设定.....	14

### 连接外部设备


DVD 播放器.....	15
录影机.....	15
其它设备.....	16
功放.....	16
侧面连接.....	16

### 实用信息

提示.....	17
术语表.....	18
规格 / 附件.....	19
国际保用条款细则.....	20

## 安全信息

- 在下列情况下拔掉主电源插头：
  - 电视机屏幕下的红灯持续闪烁。
  - 屏幕上出现一道亮白线。
  - 有雷雨天气时。
  - 在较长时间内不使用电视机时。
- 在清洁电视机屏幕时。千万不要使用腐蚀性的清洁剂,要用微湿的软皮或软布拭擦。
- 不要在电视机顶部或附近放置明火,例如点燃的蜡烛等。
- 不要将电视机放置在日光直射的地方或靠近其它热源附近。
- 在电视机周围至少要留出 10 厘米的空隙,以便充分通风。
- 不要将电视机放在容易淋雨或水溅的地方(如靠近窗户处)。
- 不要把装有液体的容器放在电视机顶上,以免液体滴落到电视机内。

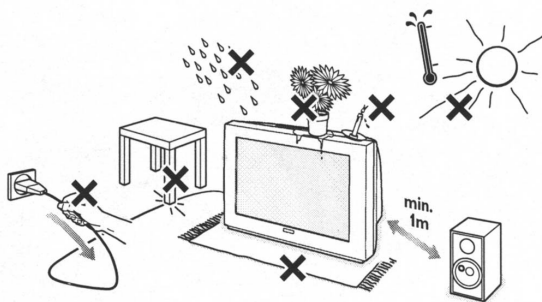

## 注意事项

- 不要让电视机长时间处于暂停状态,如果不看,把电视机关掉。这样做能使您的电视机消磁,从而使图像良好。
- 当电视机开着的时候不要移动电视机。若移动,屏幕上部分图像的颜色可能不稳定。
- 不要自己修理损坏的电视机,务必找懂技术的人员修理。

## 新功能

### 画面扫描模式

您的飞利浦电视机拥有画面扫描功能，能提升您的观赏体验。您只需选择您喜爱的模式欣赏更清晰的画面。以下的介绍会帮助您进行选择。

#### 自动扫描

如果您无法决定选择某种模式，选择自动项，让电视机自动为您选择！





#### 100Hz(只适用于 PAL 信号)


电视机内的3维数码梳状器能在水平方向与垂直方向消除悬浮点与点蠕动。使画面更稳定更清晰。

#### 逐行扫描

画面的垂直分辨率增强一倍，画面的清晰度更显著。

### 如何进入

- 1 按下  键。启动主菜单。
- 2 按  光标下移键选择扫描模式。
- 3 使用  光标右移键选择自动，100Hz 逐行扫描。
- 4 按  键，退出菜单。

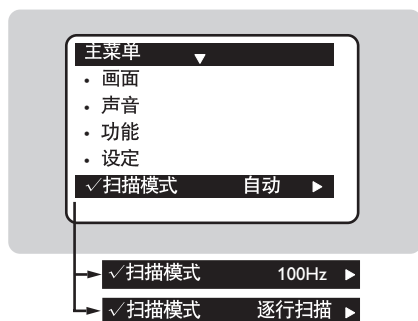


### YPbPr 数码高清晰度输入

如果您有配置480p或是1080i输出端子的数码设备(如数码置顶盒或是逐行扫描DVD播放器)，将其连接到HD输入端子。


### 如何进入

- 1 将电视机的绿色,蓝色,与红色YPbPr(480p/1080i)插孔连接到设备上相应的COMPONENT VIDEO 分量视频输出插孔。
- 2 将电视机AV2输入端子上的红色与白色(左与右)AUDIO IN插孔连接到播放器上相应的AUDIO OUT 插孔中。确保电缆的颜色与插孔的颜色一致。
- 3 关闭电视机与设备。将电视机设置为YPbPr的频道进入回放。

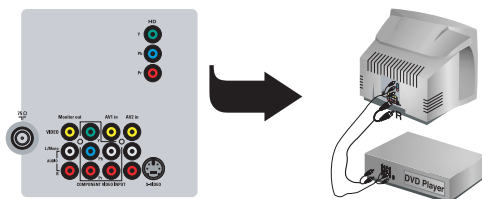


## 安装您的电视机

### 放置电视机

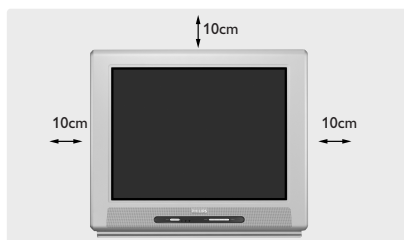

将电视机放置在一个坚固平稳的位置，在电视机周围留出至少 10 厘米的空间。

### 连接

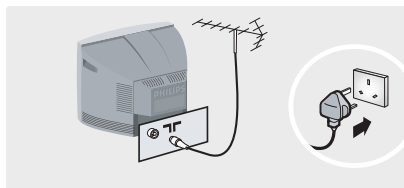


- 把天线插头插入电视机后面的“T”插座中。

如果您使用的是室内天线，在某些情况下，接收效果可能不佳。您可转动天线改善接收效果。如果接收效果仍不佳，您应使用室外天线。

- 参阅电视机背后的规格说明，了解正确的工作电压。将电源插头插入墙上的插座，并打开电视机。

注意：此图不能代表实际的插头和插座。

### 遥控器

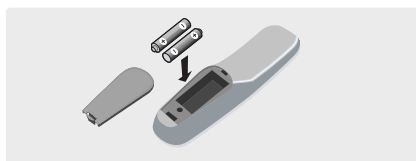

放入 R6 型号的两节电池(随机提供)，确保方向正确。

随机提供的电池不含重金属汞或镍镉。如果您当地有回收机构，请不要丢弃您废弃不用的电池。(如有疑问，请咨询您的供应商。)

### 开启电视机




按开启 / 关闭键开启电视机。

指示灯亮红表明电视机处于暂停状态，请参阅下一页的“遥控器按键”介绍，了解您可能使用开启电视机的各个按键。如果电视机从遥控器上接收到信号，指示灯会闪烁。

## 电视机上的按键

电视机前方有 4 个按键。

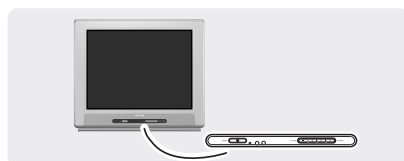


使用 VOLUME - 或 + 键可调节音量。使用 CHANNEL ^ v 键可选择频道。

要进入或是退出主菜单，同时按下 VOLUME - 或 + 键。


要选择主菜单中的某一项，按 CHANNEL v 或是 ^ 键。

要选择某一调整项，按下 VOLUME - 或 + 键。


## 遥控器按键

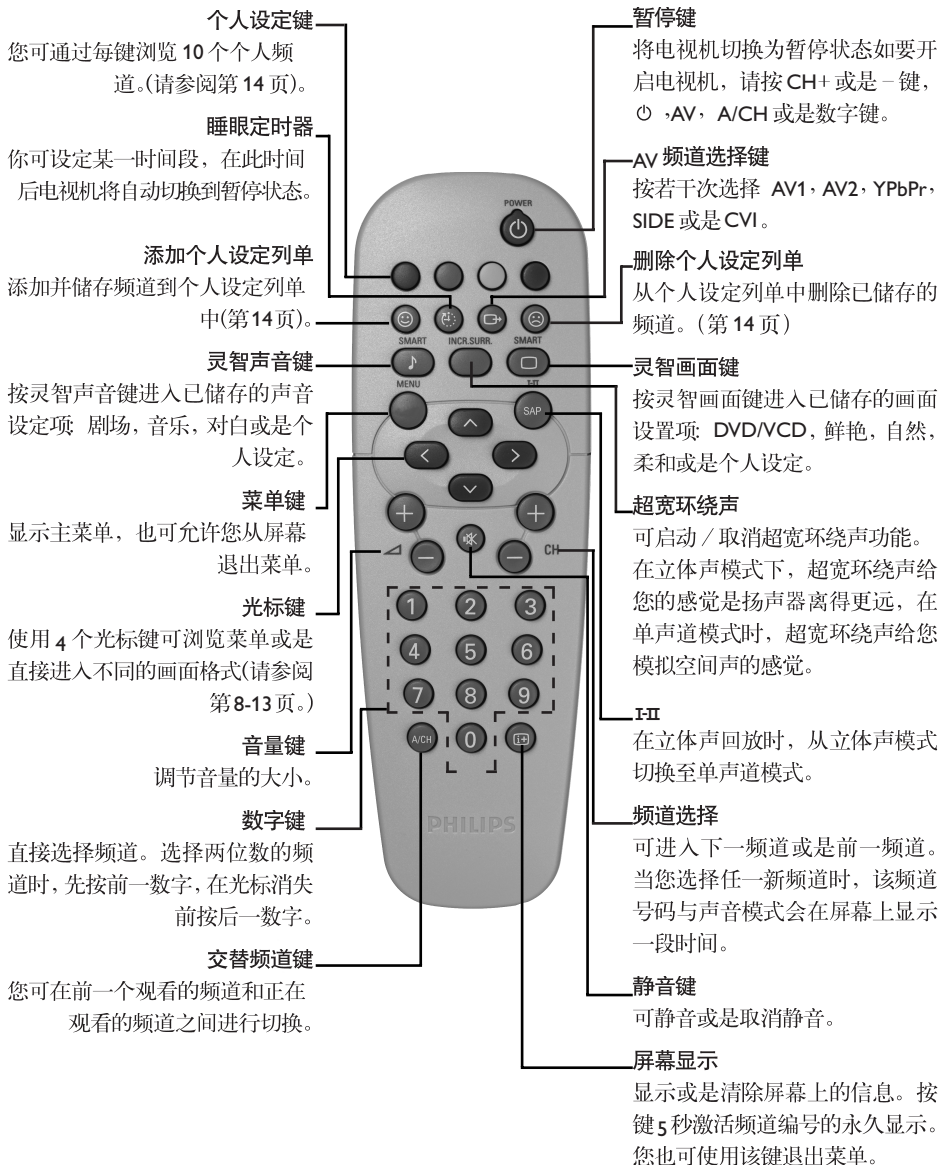




## 语言

如果电视机接收不到信号，您电视机的屏幕显示可能不稳定。在这种情况下，请使用  键选择某一AV频道。


您可使用语言功能改变菜单显示的语言。

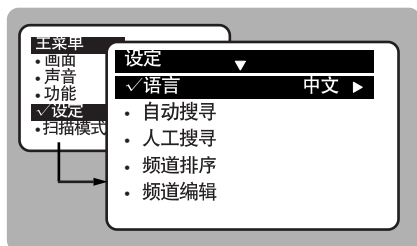- 1 按下  键。
- 2 使用光标键，选择**设定**菜单，进入语言项。



- 3 使用  键选择您喜好的语言。
- 4 按  键，退出菜单。

## 自动搜寻


- 1 按下  键。
- 2 使用光标键，选择**设定**菜单，进入**自动搜寻**项。

所有可使用的电视频道将被搜寻。该操作需要几分钟的时间。屏幕将显示搜寻的进程与已搜寻到的频道号码。

搜寻结束后，菜单将消失。

如要退出搜寻或是中止搜寻，按  键。

如果没有搜寻到频道，请参阅第17页的有关解决方法。

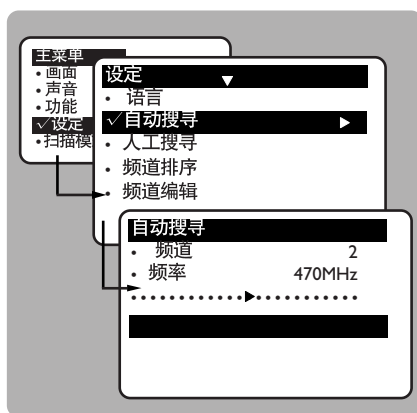




## 人工搜寻

使用该菜单可一次储存一个频道。

- 1 按下 **MENU** 键。
- 2 使用光标键，选择**设定**菜单，进入人工搜寻项。

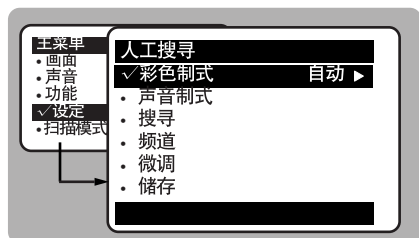

- 3 彩色制式：使用 **<** 或是 **>** 键选择您喜好的彩色制式，**自动**，**PAL**，**NTSC 3.58**，**NTSC 4.43**。

- 4 声音制式：使用 **<** 或是 **>** 键选择您喜好的声音制式，**自动**，**BG**，**I DK** 或是 **M**。

- 5 搜寻：按 **>** 键，搜寻开始。  
一旦某一频道被找到，搜寻停止。继续下一步骤。


如果画面没有搜寻到，请参阅可能的解决方法（第 17 页）。

- 6 频道：使用 **<**，**>** 键或是数字键进入想要储存的频道。
- 7 微调：如果接收效果不佳，使用 **<** 或是 **>** 键进行调整。
- 8 储存：按 **>** 键，频道被储存。
- 9 重复步骤 3 至 8 储存您希望储存的每一个频道。
- 10 按 **EXIT** 键，退出菜单。

## 频道排序

您可以根据个人喜好，使用频道排序项更换频道号码。

- 1 按 **MENU** 键，主菜单显示在屏幕上。
- 2 使用光标键，选择**设定**菜单，进入频道排序菜单。
- 3 使用光标 **▲** 键或是 **▼** 选择您希望更换的频道号码（比如 001）。使用光

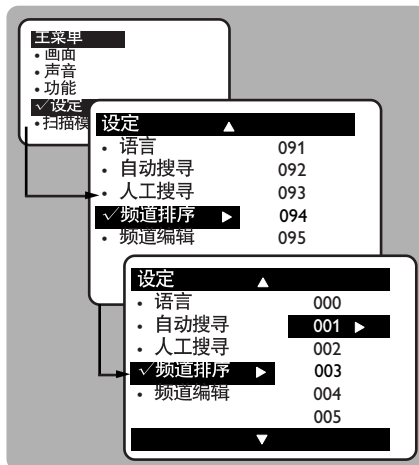

右移键 **>** 确定您的选择。

- 4 使用光标 **▲** 键或是 **▼** 选择您希望更换的频道号码。（比如 004），使用光标左移键 **<** 确定您的选择。


频道更换结束。频道 4 会移至频道 3 的位置，频道 3 会移至频道 2 的位置。

- 5 重复步骤 3 与步骤 4，更换您希望更换的频道号码。
- 6 按 **EXIT** 键退出菜单。

## 频道编辑

您可以使用此功能编辑或跳过接收信号不良,信号微弱或不经常看的频道。

一旦某频道被跳跃,您不能使用频道+/-键进入该频道,您只能通过(0-9)数字键进入。

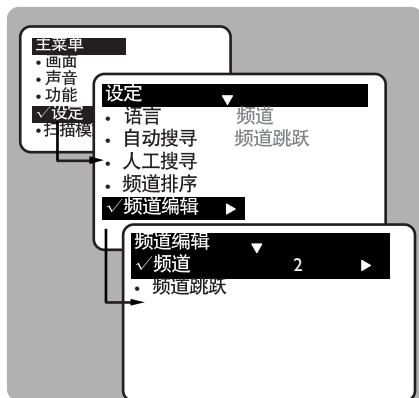


- 1 按 键, 主菜单显示在屏幕上。
- 2 使用光标键, 选择设定菜单, 进入频道编辑菜单。
- 3 进入菜单, 使用数字键选择您希望跳过的频道号码。
- 4 使用 键选择频道跳跃。使用 键选择开启。
- 5 重复步骤 3, 4 跳过您希望跳过的每一个频道。
- 6 按 键, 退出菜单。

### 添加已跳跃的频道号码

- 1 重复上面的步骤 1 至 3。
- 2 使用 键选择频道跳跃, 按 键选择关闭。
- 3 重复步骤 1 与 2, 添加您希望添加的每一个频道。
- 4 按 键, 退出菜单。

## 画面设定

- 1 按 **MENU** 键, 再按 **→** 光标右移键, 显示画面菜单。

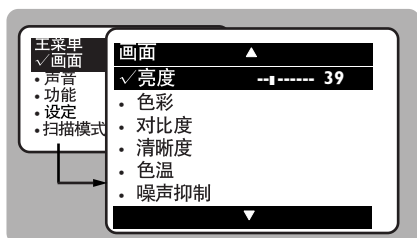

- 2 使用 **▲** 或是 **▼** 移键选择某一设置, 使用 **←** 或是 **→** 键进行调整。

注意: 在画面调整时, 只有被选择的线条始终显示。按 **▲** 或是 **▼** 键再次显示菜单。


- 3 按 **EXIT** 键退出。

### 设定项介绍:

- 亮度: 该项调节画面的亮度。
- 色彩: 调节画面的色彩饱和度。
- 对比度: 调节画面的浅色调与深色调的差别。
- 清晰度: 调节画面的清晰度。
- 色调: 调节色彩表层基调。
- 色温: 调节色彩底色: 冷色 (更蓝), 普通 (平衡) 或是暖色 (更红)。
- 噪声抑制: 在接收条件不佳的情况下减少画面噪音 (雪花图象)。
- 对比度加强: 自动调整画面对比度, 永久设定画面颜色最深的部分为黑色。

## 声音设定

- 1 按 **MENU** 键, 使用 **▼** 键选择声音项, 再按 **→** 键, 显示声音菜单。

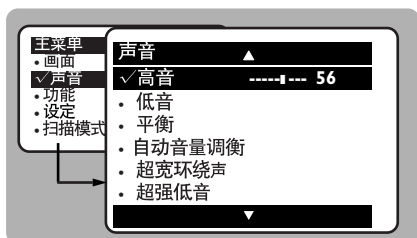

- 2 使用 **▲** 键或是 **▼** 键选择某一设定项, 使用 **←** 或是 **→** 键进行调整。

- 3 按 **EXIT** 键, 退出菜单。

### 设定项介绍:

高音: 调节声音的高频响应。

低音: 调节声音的低频响应。

平衡: 调节音频左 / 右声道的平衡度。


自动音量调衡: 使用该项可限制音量增加, 特别是在切换频道或是插播广告时。

超宽环绕声: 提升立体声效果。

超强低音: 提升低音输出。

## 功能设定

- 1 按 **MENU** 键, 使用 **▼** 键选择功能项, 再按 **→** 键, 显示功能菜单。

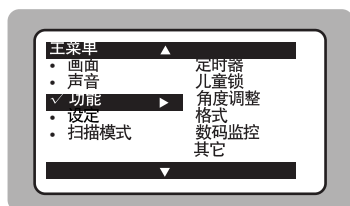


### 设定项介绍:

- 角度调整: 由于地球磁场和电视机的放置位置, 电视机在放送节目时, 图像可能会向左或向右轻微倾斜。在这种情况下, 按光标右移键或是光标左移键使用功能菜单的图像角度调整键来调整。
- 定时器, 儿童锁, 格式, 数码监控请参阅下面几页的介绍。

## 定时器

定时器功能让您在观看某一个频道在指定时间切换到另一频道,或是在电视处于暂停状态时,开启电视。

- 1 如上一页的功能设定介绍。进入功能菜单。
- 2 按 **>** 光标右移键选择**定时器**项。
- 3 使用光标上移键 **▲** 或是 **▼** 光标下移键选择某一设定,在使用 **<** 光标左移或是 **>** 光标右移键进行调整。
- 4 按 **⏻** 键退出。

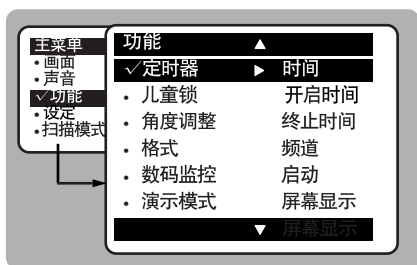

### 设定项介绍:

- **时间:** 以小时, 分钟的顺序键入当前时间。该时间是“开启时间”与“终止时间”的参照时间。
- **开启时间:** 键入启动节目的开始时间。
- **终止时间:** 键入关闭节目的时间。


注意: 启动“终止时间后”, 电视会切换至暂停状态。使用定时器开机后, 如果在4小时内无任何操作, 电视机将会切换到暂停状态。从暂停状态启动电视, 按频道键+/-, 数字键(0-9)或是电源键。

- **频道:** 键入您希望启动的频道号码。
- **启动:** 选择**单次**, **每日**, 或是**关闭**项启动定时器。
- **屏幕显示:** 选择**开启**项(在电视屏幕上显示时间)或是选择**关闭**项(在电视屏幕上不显示时间)。

## 儿童锁

您可使用儿童锁功能锁定某些频道或是所有频道。

- 1 如上一页的功能设定介绍, 进入功能菜单。
- 2 按 **▼** 光标下移键选择**儿童锁**项, 按 **>** 光标右移键进入。
- 3 使用 **▲** 光标上移键或是 **▼** 光标下移键选择某一设定, 再使用 **<** 光标左移键或是 **>** 光标右移键进行调整。
- 4 按 **⏻** 键退出。

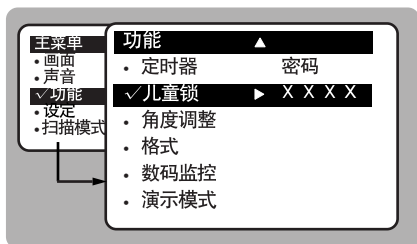








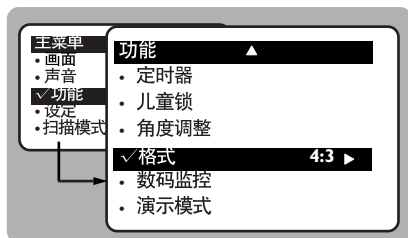
### 设定项介绍:

- **输入密码:** 输入4位数的密码, 如果是首次进入或是您忘了进入密码, 键入缺省进入密码**0711**两次, 屏幕提示更换“新密码”。
- **新密码:** 键入4位数的新密码, 再次键入进行确定。
- **锁定频道:** 使用 **>** 光标右移键进入。使用 **▲** 光标上移键或是 **▼** 光标下移键选择需要锁定的频道, 再次使用 **>** 光标右移键确定。频道号码旁会出现 **🔒** 锁型符号, 表明该频道以被锁定。
- **更换密码:** 使用 **>** 光标右移键进入。键入4位数的新密码两次进行确定。
- **全部清除:** 按 **>** 键清除所有锁定频道。
- **全部锁定:** 选择**开启**项锁定所有频道。

## 格式

该功能提供 2 个可供选择的画面格式：— 4:3 与 4:3 扩展，提升您观赏的乐趣。


- 1 按  键，使用  或是  键选择功能项，再按  键，显示功能菜单。
- 2 使用  键，选择格式项，按  键选择 4:3 或是 4:3 扩展。
- 3 按  键，退出菜单。




### 功能介绍:

4:3 — 如果您希望使用整个屏幕表面播放传统画面，请选择该格式。

4:3 扩展 — 如果您希望把录制为信箱格式（屏幕顶部与底部有黑色水平条）扩展到整个屏幕，选择该格式。

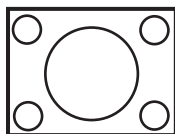


4:3

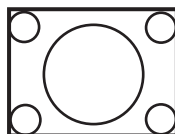




4:3 扩展

## 数码监控

数码监控项监控并调整输入的视频信号，帮助呈现最佳的画面质量。当你选择数码监控设置为开启项或是屏幕显示开项时，亮度，对比度，清晰度，美化画面与噪声抑制功能就被自动控制。数码监控自动调整这些画面设置。

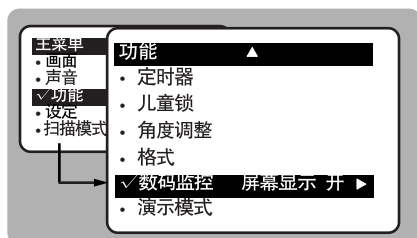

- 1 根据 11 页介绍的“功能设定”进入功能菜单。
- 2 使用  键选择数码监控，按  键选择关闭，开启或是屏幕显示开。
- 3 按  键退出菜单。

### 选项介绍:

关闭：不启动数码监控功能。

开启：启动数码监控，提供最佳的画面效果，但是在频道切换时不显示监控屏幕。

屏幕显示开：只要频道切换，数码监控屏幕将显示数秒钟。


10	立体声
数码监控	
亮度	---1----- 39
色彩	-----1---- 61
对比度	-----1---- 59
清晰度	-1----- 18
对比度加强	开启
噪声抑制	开启

数码监控的监控屏幕

## 演示模式

分画面显示使用增强功能前后的画面效果比较，清楚反应画面增强功能的效果。

屏幕会以平铺模拟式分画面对比显示画面效果。

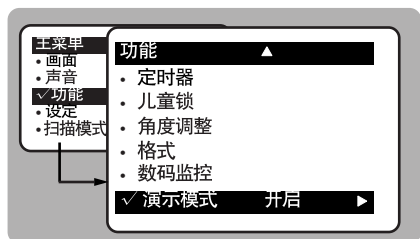

- 1 根据上一页介绍的“功能设定”进入功能菜单。
- 2 使用 光标下移键选择演示模式，按 光标键选择开启项或是关闭项。



没有画面增强


画面增强

## 个人设定

使用个人设定功能，选择一系列您喜爱的电视节目，并储存于4个彩色键中。使用该功能，您可以通过每一彩色键观赏多达10个喜好频道。


添加频道：

- 1 使用数字键选择某一频道。
- 2 按 键显示列表。
- 3 按您喜好的色彩储存步骤1中的频道。
- 4 重复步骤1至3，储存更多的频道。
- 5 按 键退出菜单。

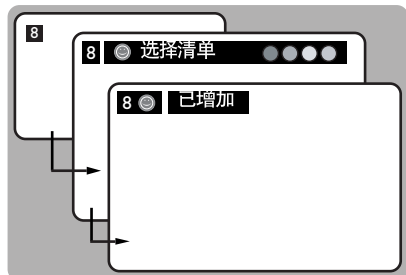

删除频道：

- 1 选择并重复按下储存频道的某一彩色键，选择您希望删除的频道。
- 2 按 键显示列表。
- 3 按 键删除频道。
- 4 重复步骤1至3，删除更多的频道。
- 5 按 键退出菜单。

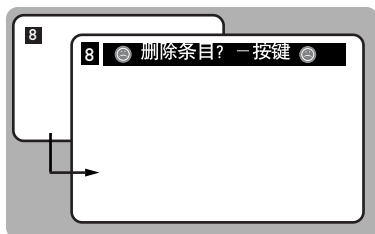

观看频道：

选择并重复按下储存频道的某一彩色键，选择您希望观赏的频道。

## 连接外部设备


电视机后面配有 4 个外部插座。(AV1 输入, AV2 输入, HD 输入与显示器输出)。

插座中的 AV1 配有 Y, Pb, Pr 与音频视频输入端子。

插座中的 AV2 配有 S-Video 与音频视频输入端子。


显示器输出插座配有音频视频输出端子。

### DVD 播放器

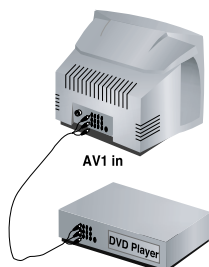

- 1 把电视机的绿色, 蓝色, 红色 Y Pb Pr (AV1 输入) 插座连接到播放器上相应的普通分量视频输出端子。
- 2 把电视机的红色, 白色 (右与左) (音频输入) 插座连接到播放器上相应的音频输出端子。确保电缆颜色与插座的颜色一致。红色插座接右音频频道, 白色插座接左音频频道。
- 3 开启电视与DVD播放器。把电视机设置为 CVI, DVD 背景屏幕将在电视屏幕上显示。您现在可以播放您的碟片。  
*注意: 您需要手动选择频道 CVI 回放 DVD 碟片。*

### 录影机

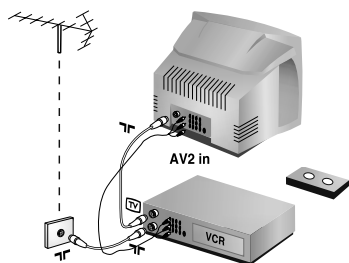


- 1 把电视机的黄色, 白色, 红色 (AV2 输入) 插座连接到播放器上相应的视频与音频插座。
- 2 确保电缆颜色与插座的颜色一致。红色插座接右音频频道, 白色插座接左音频频道。
- 3 开启电视与VCR播放器。把电视机设置为 AV2, 您现在可以播放您的录象带了。  
*上述连接也可以通过天线电缆。此时您需要调频您的录影机的实验信号, 分配频道号码为 0。选择频道 0 进行回放。*

*注意: 如在 AV1 中插入 YPbPr 信号, 则不需要插入 AV (VIDEO) 信号, 否则有可能引起干扰。*

## 连接外部设备


### 其它设备

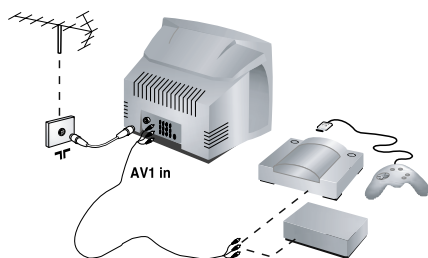

### 卫星接收器，解码器，游戏等等


- 1 根据示意图进行连接。
- 2 要优化画面质量，把输出YPbPr信号（卫星接收器，解码器，游戏等等）的设备连接到 AV1 输入，把输出 S-VHS 信号（S-VHS 与 Hi-8 录影机，某些 DVD 驱动）的设备连接到 AV2，其它设备连接到 AV1 输入或是 AV2 输入端子皆可。

### 功放

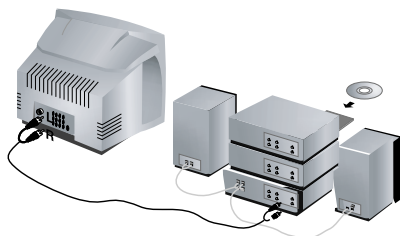


- 1 要连接到高保真系统，使用音频连接电缆，把电视机上的“L”输出端子与“R”输出端子连接到您高保真功放的“AUDIO IN”“L”，“R”输入端子。

### 侧面连接

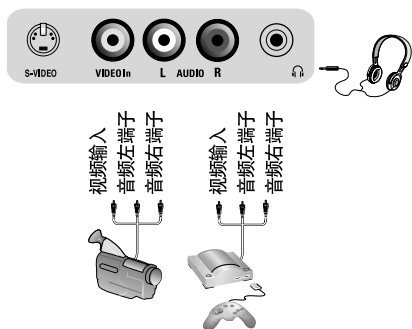

### 视频音频连接

根据示意图进行连接。

使用  键，选择 AV。

如果单声道设备，连接音频信号至音频左输入端子。使用按键在电视机的左右扬声器上重置声音。

### 耳机

连接耳机后，电视机上的声音被切断。使用音量键 + 或是 - 键可调节音量大小。耳机的阻抗必须在 32 到 600 欧姆之间。

注意：S-VIDEO 端子与 AV2 不能同时连接，否则会有干扰。



## 提示

**电源接不通，指示灯不亮，无声音，无图像**  
电源插头没插。电源插头接触不良。

**机壳发出“喀啦”声**

“喀啦”声是机壳因温度变化膨胀或收缩时发出的声音，对图像或声音不会产生影响。

**开机瞬间有“嘭”的一声或是关机时有持续几秒“吱吱”声**

此现象为正常现象，是由于电视机内部的高压放电或消磁电路工作而发出的声音。

**声音的噪声大**

检查伴音制式是否正确。


**开机或是换台时图像收缩**

此现象是由于图像制式检测所产生的，为正常现象，对电视无损害。

**接收效果不佳**

周围有高山或是建筑物可能会导致幻影，回声或是阴影。在这种情况下，您需手动调整画面。请参阅微调介绍（第9页）或是调整室外天线的方向。是否您的天线能使您在这一频率范围（UHF或是VHF带）接收到信号？如果接收困难（雪花图像），设置画面菜单上的**噪声抑制**项为**开**（第11页）。

**无图像**

如果电视机没有开启，按下暂停键两次（在遥控器上）。您是否正确连接了天线插座？您是否选择了正确的系统？（第9页）。连接器电缆或是天线插座没插好经常会造成画面或是声音问题（如果移动或是转动电视机有时会造成连接器接触不好）。检查所有连接。


**无声音**

如果有些频道您只能收到画面无声音，这表明您没有连接正确的电视系统，调整系统设置（第9页）。

**频幕上的彩色斑纹**

使用主电源键关闭电视，等20分钟后再开启电视。

**画面清晰但无声音**

增大音量。检查电视机是否处于静音状态，如果是，按键恢复声音。

**声音良好，但色彩差或是无图像**

增加对比度与亮度设定值。

**雪花图像与噪声**

检查电视机后面的天线连接。


**水平虚线**

可能是其它电器干扰（如吹风机，吸尘器等等），关闭这些设备。

**重影或是“幻影”**

可能是天线位置不佳。使用高定向天线可以改善画面。

**外部设备只显示黑白画面**

您使用键没有选对正确频道的插座连接：比如插座连接的AV1应选择频道AV1回放，如要播放视频卡带，检查它是否以同样的标准（PAL，SECAM，NTSC）录制，是否可以录像机重放。

**遥控器不工作**

检查电池是否放置正确，检查电视机与遥控器之间是否有障碍物。如果您使用遥控器时，指示灯不亮，请更换电池。

**屏幕上出现斑点**

可能是来自汽车、摩托车、电车、高压线、霓虹灯、吹风机及有整流变压器的照明源的干扰。

**屏幕的一部分有时产生色彩不均匀**

如果画面设定得明亮，这种色彩不均匀可能因图像的性质而发生，降低对比度可恢复均匀色彩。使用主电源开关关闭电视机并等待20分钟后在开启。

### 4:3

指视频屏幕的长度与高度之比。宽屏幕电视为 16:9 格式，传统电视为 4:3 格式。

### 4:3 扩展

录制为信箱格式的画面展开充满整个屏幕，电视屏幕顶部与底部的水平黑条会消失。

### 数码监控

独特的智能控制系统，能每秒 60 次测量，分析输入的模拟信号，自动调节设置，优化画面质量。也可作为感应器根据周围居室光线进行相应调整，如果居室光线变明亮，画面也会变明亮。

### 组合视频输入 (CVI)

支持先进的视频输入 (如 DVD)，提高优质色彩纯度，鲜艳的色彩细节，减少色彩噪音，性能超越 S-VIDEO。

### 色度瞬间改善(CTI)

处理色彩信号时发生的细微变化引起深度加强，提升了色彩清晰度，因为消除了色彩边界线的色彩流失。因此在不变色或是色彩不模糊的情况下，加强色彩清晰度。

### 亮度瞬间改善(LTI)

新一代的轮廓增强技术，直接采用了视频处理电路，在画面从深色区域向浅色区域转换时增强了清晰度。这样画面的清晰度增强。

### 对比度加强

增强画面的黑色部分，提高画面质量。

### 个人设定

飞利浦专利功能，可在彩色喜好频道或是图文电视键中储存喜好的图文电视页面或是电视频道。在每一个彩色键中可储存相同主题或是使用者的 10 个喜好频道或是图文电视页面。

### 扫描速度调制(SVM)

创新电路设计，通过变化电子光束的速度加强轮廓细节。在不变色或是色彩不模糊的情况下，大大加强了画面整体的清晰度与对比度。

### S-VHS 信号

以 S-VHS 与 Hi-8 录制标准有 2 个独立的 Y/C 视频信号。亮度信号 Y (黑色与白色) 与色彩信号 (彩色) 分别录制在带子上。S-VHS 信号呈现更好的画面质量，因为 Y/C 组合的标准视频 (VHS 与 8 毫米) 只能提供一个视频信号。

### 系统

电视画面在所有国家不是以相同方式播放。有 3 种不同的标准: PAL, NTSC 与 SECAM。使用系统设定项(第 8 页)选择这些不同的标准。

## 规格 / 附件

### 产品型号

29PT7333/93R(29AL188)

34PT7333/93R(34AL188)

### 画面

- 屏幕对角线尺寸
  - 34" 850 毫米 / 29" 720 毫米
  - 可视画面区
    - 34" 800 毫米 / 29" 680 毫米
- 画面显像管尺寸: 纯平 4:3
- 100Hz
- 逐行扫描 (人工自动交换)
- 扫描速度调控
- 三维数码梳状滤波器
- 3:2pulldown 影片清晰转换功能
- EDDI- 平滑边缘就解交错
- 对比度加强
- 有亮度瞬间改善功能的升级版数码监控
- 色度瞬间改善 (CTI)
- 色温控制
- 黑电平扩展
- 灵智画面模式
- 演示模式
- 数码噪声控制(DNR)

### 声音系统

- 声音输出: 20 瓦 rms
- 2 个内置扬声器
- 立体声
- 超宽环绕声
- 灵智声音模式
- 自动音量调衡

### 接收

- 调频系统: PLL
- 色彩传送系统 非广播: PAL I、PAL D/K
- AV 连接: NTSC 3.58/4.43、PAL 4.43
- 立体声传送系统 非广播: NICAM BG/IDK、2CS BG/DK、FM/(China)
- 频道选择: UVSH

### 侧置连接

- S-Video
- 视频与音频输入
- 耳机输出

### 后置连接

- AV1: 1FH(CVI), 视频与音频输入
- AV2: S-Video, 视频与音频输入
- HD: 2FH(HD-CVI)
- monitor out: 显示器输出

### 便捷使用

- 双语屏幕显示与菜单控制
- 睡眠定时器
- 100 个预设频道选择
- 个人设定
- Zappa 遥控器器

### 尺寸与重量

- 电视机尺寸: (宽度 x 深度 x 高度)
  - 29PT7333: (702 x 501 x 598) 毫米
  - 34PT7333: (811 x 547 x 696) 毫米
- 电视机净重(约):
  - 29PT7333: 42.5 千克

- 执行标准: Q/320500GSMH657-2004
- 生产许可证: XK09-201 2028

### 附件:

1. 使用说明书 1 本。
2. 遥控器 1 只。
3. 电池 2 节。
4. 影视产品保用卡 1 张。



2004010808128888 (29PT7333)



本机不需另行接地。

\* 参照电视机背后的规格说明, 了解正确的工作电压, 频率, 功耗和版本号。

\*\* 产品设计及规格如有更改, 恕不另行通知。

### INTERNATIONAL GUARANTEE CONDITIONS

*This product is guaranteed by Philips for a period of one year after the date of purchase against defects due to faulty workmanship or materials. The guarantee covers both parts and labour.*

Service under guarantee is only provided upon presentation of reasonable evidence (e.g. completed guarantee card or purchase receipts) that the date of the claim is within the guarantee period.

The guarantee is not valid if the defect is due to accidental damage (including in transport), misuse or neglect and in case of alterations or repair carried out by unauthorized persons.

The guarantee may not apply if the product requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized or if any damage results from these modifications.

Service (during and after guarantee) is available in all countries where this product is officially distributed by Philips. In countries where Philips do not distribute the product, the local Philips Service organization will also provide Service although there may be a delay if the appropriate spare parts and technical manual are not readily available.

These statements do not affect your statutory rights as a consumer.

In the event of difficulty please contact the Philips Information Centre in any country (see enclosed addresses).

#### CONDICIONES DE GARANTIAS INTERNACIONALES

*Philips garantiza este producto durante 1 año, a partir de la fecha de adquisición, contra defectos debidos a una imperfecta fabricación o malos materiales. Esta garantía cubre tanto las piezas de recambio como la mano de obra.*

Las reparaciones que pudieran producirse durante el período de vigencia de la presente garantía se efectuarán solo si se presenta una razonable evidencia (por ejemplo, mediante la presente garantía, debidamente cumplimentada, o la factura de compra), de que la fecha de la queja está dentro del período de garantía.

Esta garantía no tendrá validez si el defecto es debido a un deterioro accidental; un uso inadecuado o un mal trato y en el caso de modificaciones o reparaciones efectuadas por personal no autorizado.

El servicio (durante y después de la garantía) está disponible en todos los países donde el producto es oficialmente distribuido por Philips.

En países donde Philips no distribuya el producto, la organización local de Servicio Philips dará también el servicio necesario, aunque puede producirse una demora si los adecuados recambios no están fácilmente disponibles.

En todo caso, el titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la Ley. En el caso de cualquier dificultad, por favor dirijase al : Centro de Información al Consumidor (vease lista adjunta).

#### 国际保用条款细则

本产品由飞利浦提供一年保用期，自购买日期开始计算之一年内，如因工艺或物料问题而导致产品损坏，飞利浦负责免费为顾客加以维修。此项保用服务包括零件及维修人工费用在内。

顾客必须在保用期内提供合理的证明文件（即完整的保用卡或购买收据），方可享用此项保用服务。

如果损坏是由于意外（包括运输方面），错误或疏忽使用本机，以及由未经本公司授权的人员进行维修而导致的，保用立刻失效。

如果本机需要某些修配，以使它能在不同于原来设计，制造，核准和/或认可的国家使用，又或者因为这些修配而导致本机损坏，保用亦告无效。

飞利浦在所有分销这一产品的国家中均提供有保用服务（包括保用期内及以后）。在没有分销这一产品的国家中，当地的飞利浦服务机构同样也将提供服务，但如果未能轻易获得现成可用的适当配件和技术手册，服务时间可能会有所延迟。

上述说明并不影响阁下作为一位消费者之法定权力，如有困难情况，请联络您国内就近的飞利浦咨询中心。（见所附之地址清单）。

## CONSUMER INFORMATION CENTRES

### WESTERN EUROPE

#### AUSTRIA

Philips Kunden information  
Triesterstrasse 64  
A-1100 Wien  
Phone : (01)-0660/6201  
Fax : (01)-60101 1312

#### BELGIUM

Philips Consumer Products  
Léon Grosjeanlaan 2  
B-1140 Brussel  
Phone : (02)-702.03.03  
Fax : (02)-702.02.60

#### GERMANY

Philips Infocenter  
Consumer Electronics  
Alexanderstraße 1  
D-20099 Hamburg  
Phone : (0180)-535-6767  
Fax : (040)-2852-2310  
Datex : J\*32400#

#### DENMARK

Philips Konsument Elektronik A/S  
Philips Kundecenter  
Prags Boulevard 80  
DK-2300 København. S.  
Phone : 3288 3200  
Fax : 3288 3908

#### FINLAND

Philipsin Asiakaspalvelu  
Sinikalliontie 3  
P.O. Box 75  
SF-02630 Espoo  
Phone : (90)-61580 230  
Fax : (90)-61580 910

#### FRANCE

Service Consommateurs Philips  
Rue des Vieilles Vignes  
Croissy Beaubourg  
B.P.49  
F-77423 Marne la Vallée. Cedex 2  
Phone : (01)-64805454  
Fax : (01)-64613348

#### GREECE

Philips S.A. Hellenique  
25th March Street 15  
P.O. Box 3153  
G-10210 Athens  
Phone : (01)-4894301-880  
Fax : (01)-4894344

#### IRELAND

Philips Electronics Ireland Ltd  
Newstead  
Clonskeagh  
Dublin 14  
Phone : (01)-7640000  
Fax : (01)-7640175

#### ITALY

Philips S.P.A.  
Servicio Consumatori Philips  
Piazza IV Novembre, 3  
I-20124 Milano  
Phone : 167-820026 (linea verde)  
Fax : (02)-67522660

#### LUXEMBURG

Philips Luxemburg S.A.  
19-21, rte. d'Arlon  
L-8001 Strassen  
Phone : 44 38 38-1  
Fax : 45 39 88

#### the NETHERLANDS

Philips Consumenten Belangen.  
Antwoordnummer 500  
5600VB Eindhoven  
Phone : 06-8406  
Fax : (040)-2785187

#### NORWAY

Norsk A/S. Philips  
Philips Kundetjeneste  
Sandstuveien 70  
Postboks 1  
Manglerud  
N-0680 Oslo 6  
Phone : (022)-748250  
Fax : (022)-748511

#### PORTUGAL

Centro de Informação aos  
Consumidores  
Estrada da Outurela 118  
P-2795 Carnaxide  
Lisboa.  
Phone : (01)-416.30.63/(01)-416.69.61  
Fax : (01)-416.30.73

#### SPAIN

Philips Servicio Atención al Cliente  
Bernardino Obregón, 26  
E-28012 Madrid  
Phone : (91)-5300777  
Fax : (91)-4678925

#### SWEDEN

Philips Kundtjänst  
Kottbygatan 7.Kista  
S-16485 Stockholm  
Phone : (08)-632 2250  
Fax : (08)-632 2771

## CONSUMER INFORMATION CENTRES

### SWITZERLAND

Philips Info Centre  
c/o SERLOG Servizio+Logistica S.A.  
Fegistrasze 5  
Ch-8957  
Spreitenbach  
Phone : (056)-4177270  
Fax : (056)-4177575

### UNITED KINGDOM

Philips Consumer Helpdesk  
P.O. Box 298  
420 London Road  
Croydon - Surrey CR9 3QR  
Phone : (0181)-665 6350  
Fax : (0181)-689 4312

## EASTERN EUROPE

### CZECH REPUBLIC

Philips Service  
V Mezihorí 2  
180 00 Prague  
Phone : (02)-6831581  
Fax : (02)-66310852

### HUNGARY

Philips Markaszerviz  
Kinizsi U 30-36  
Budapest 1092  
Phone : (01)-2164428  
Fax : (01)-2187885

### POLAND

Philips Polska CE  
UL. Marszałkowska 45/49  
00-648 Warszawa  
Phone : (02)-6286070  
Fax : (02)-6288228

### RUSSIA

Philips Representation Office  
Ul. Usacheva 35A  
119048 Moscow  
Phone : (095)-247 9125  
Fax : (095)-247 9134

### TURKEY

Türk Philips Ticaret A.S.  
Talatpasa Caddesi No 5  
80640-Göltepe/Istanbul  
Phone : (0800)-211 40 36  
Fax : (0212)-281 18 09

## LATIN AMERICA

### ANTILLES

Philips Antillana N.V.  
Kaminda A.J.E. Kusters 4  
Zeelandia  
P.O. Box 3523-3051  
Willemstad, Curacao.  
Phone : (09)-612799  
Fax : (09)-612772

### ARGENTINA

Philips Argentina S.A.  
Centro de Información al Usuario  
Vedia 3892  
1430-Buenos Aires.  
Phone : (01)-5442047  
Fax : (01)-5452928

### BRASIL

Philips da Amazona Indústria  
Eletrônica Ltda.  
Rua Jacerú, 151-Brooklin  
04705-000  
Sao Paula-SP.  
Phone : 800123123  
Fax : (011)-5315973

### CHILI

Philips Chilena S.A.  
Avenida Santa Maria 0760  
P.O. Box 2687  
Santiago de Chile  
Phone : (02)-730 2000  
Fax : (02)-777 6730

### COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia  
S.A.-Division de Servicio  
Calle 13, No 51-39  
Apartado 4282  
Bogota.  
Phone : (01)-2600600  
: 9800-18971 (toll free)  
Fax : (01)-2616308

### MEXICO

Consumer Information Centre  
Norte 45 No.669  
Col. Industrial Vallejo  
C.P. 02300-Mexico, D.F.  
Phone : (05)-3687788/9180050462  
Fax : (05)-7284272

### PARAGUAY

Philips del Paraguay S.A.  
Avenida Artigas 1519  
Casilla de Correos 605  
Asuncion  
Phone : (021)-211666  
Fax : (021)-213007

### PERU

Philips Peruana S.A.  
Customer Desk  
Comandante Espinar 719  
Casilla 1841  
Lima. 18  
Phone : (014)-479783  
Fax : (014)-468949

## CONSUMER INFORMATION CENTRES

### URUGUAY

Ind. Philips del Uruguay S.A.  
Avenida Uruguay 1287  
Customer Help Desk  
11100 Montevideo  
Phone : (02)-923392  
Fax : (02)-920752

### VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.  
Apartado Postal 1167  
Caracas 1010-A  
Phone : (02)-2377575  
Fax : (02)-2376420

## NORTH AMERICA

### CANADA

Consumer Service Division  
4977 Levy Street  
Ville St. Laurent  
Quebec H4R2N9  
Phone : (514)-9560120  
Fax : (514)-9560828

### USA

Philips Service Company  
P.O. Box 555  
Jefferson City TN 37760  
Phone : (423)-4758869  
Fax : (423)-4750387

## PACIFIC

### AUSTRALIA

Philips Consumer Service  
Customer Information Centre  
3 Figtree Drive  
Homebush Bay NSW 2140  
Phone : (02)-131124  
Fax : (02)-7467970

### NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.  
Consumer Help Desk  
2 Wagener Place  
Mt. Albert  
P.O. Box 1041  
Auckland  
Phone : 0800 658 224 (toll free)  
Fax : (09)-849-7858

## ASIA

### BANGLADESH

Philips Service Centre  
100 Kazi Nazrul Islam  
Avenue Kavran Bazar C/A  
Dhaka-1215  
Phone : (02)-812909  
Fax : (02)-813062

### CHINA

Philips Service Logistic Centre  
385 Hong Cao Road  
Shanghai 200233  
Phone : (021)-4726839  
Fax : (021)-4726843

Philips Authorized Service Centre  
801 Dong Feng Road East  
Guangzhou 510080  
Phone : (020)-7766990  
Fax : (020)-7766990

Philips Authorized Service Centre  
Beijing Jing Pu Elec. Service Station  
6/F Guo Hu Department Store  
Xan Wu Men West Street  
Beijing 100053  
Phone : (01)-3021589  
Fax : (01)-3021589

Philips Authorized Service Centre  
148 Fu Jian Road M.  
Shanghai 200001  
Phone : (021)-3281005/328275  
Fax : (021)-3281005

### HONG KONG

Philips Hong Kong Limited  
Consumer Service Division  
Unit A, 10/F., Park Sun Building  
103-107 Wo Yi Hop Road  
Kwai Chung, N.T.  
Phone : 2619-9663  
Fax : 2485-3574

### INDIA

Philips India  
Consumer Relation Centre  
Bandbox House  
254-D Dr. A Besant Road  
Worli  
Bombay 400 025  
Phone : (022)-4926611  
Fax : (022)-4941698

Consumer Relation Centre  
7 Justice Chandra Madhab Road  
Calcutta 700 020  
Phone : (033)-747333  
Fax : (033)-4753839

Consumer Relation Centre  
3, Haddows Road  
Madras 600 006  
Phone : (044)-8292221  
Fax : (044)-8275208

Consumer Relation Centre  
68, Shivaji Marg  
New Delhi 110 015  
Phone : (011)-5469692  
Fax : (011)-5442402

## CONSUMER INFORMATION CENTRES

### INDONESIA

P.T. Philips Development Corporation  
Consumer Electronics Service  
Philips House 5th floor,  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4  
Jakarta 12950  
Phone : (021)-5201122  
Fax : (021)-5205190

### JAPAN

Philips Consumer Electronics  
1-11-9, Ebisuminami  
Shibuya-Ku  
Tokyo 150  
Phone : (03)-3719-2235  
Fax : (03)-3715-9992

### KOREA

Philips Korea Ltd.  
Philips House  
C.P.O. Box 3680  
260-199,  
Itaewon-Dong  
Yongsan-Ku  
Seoul 140-202  
Phone : (02)-5961195/1196  
: (02)-5967632/76325  
Fax : (02)-5959688

### MALAYSIA

Philips Malaysia Sdn. Berhad  
Service Dept.  
No.51, sect. 13 Jalan University  
46200 Petaling Jaya, Selangor  
P.O. Box 12163  
50768 Kuala Lumpur  
Phone : (03)-7562144  
Fax : (03)-7560761

### PAKISTAN

Philips Electr. Ind. of Pakistan Ltd.  
Service Centre  
Mubarak Manzil  
39 Garden Road  
Karachi-3  
Phone : (021)-7737411-16  
Fax : (021)-7726504

Philips Consumer Service Centre  
168-F, Adamjee Road  
Rawalpindi Cantt.  
Phone : (051)-580902-3  
Fax : (051)-584944

### PHILIPPINES

Philips Electronics and Lighting Inc.  
106 Valero St. Salcedo-Village  
Makati, Metro Manila  
Phone : (02)-8100161  
Fax : (02)-8173474

### SINGAPORE

Philips Singapore Private Ltd.  
Consumer Service Dept.  
Lorong 1, Toa Payoh  
P.O. Box 340  
Singapore 319762  
Phone : 3502000  
Fax : 2508037

### TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.  
Consumer Products Division  
4F-1, 5, Lane 768, Pateh Rd, Sec 4  
P.O. Box 22978  
Taipei  
Phone : (02)-7882856  
Fax : (02)-7882851

### THAILAND

Philips Electronics (Thailand) Ltd.  
Philips Service Centre  
209/2 Sanpavut Road  
Bangna  
Bangkok 10260  
Phone : (02)-3980141/3980790  
Fax : (02)-3983319

## AFRICA

### MOROCCO

Philips Electronique Maroc.  
304, BD Mohamed V.  
Casablanca  
Phone : (02)-302992  
Fax : (02)-303446

### SOUTH AFRICA

South Africa Philips  
S.V. Div. 195 Main R.D.  
Martindale  
Johannesburg  
P.O. Box 58088  
Newville 2114  
Phone : (011)-4705911  
Fax : (011)-4705250

## MIDDLE EAST

Philips Export B.V.  
P.O. Box 17078  
Jebel Ali  
DUBAI  
United Arab Emirates  
Phone : (04)-313377  
Fax : (04)-836128